

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. No toque las superficies calientes.
2. Use solo como se describe en este manual. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
3. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos, no permita que sea utilizado como un juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando es usado por o cerca de niños, mascotas o plantas. Los niños no deben jugar con el aparato.
4. El servicio de mantenimiento debe ser realizado por un técnico calificado, utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará el mantenimiento de la seguridad del producto.
5. Este aparato puede ser utilizado por niños y/o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y comprendan los peligros involucrados.
6. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni en un horno caliente o en un horno de microondas.
7. No opere el aparato con el cable o el enchufe dañados o después de que el aparato funcione mal o se haya dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
8. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del aparato en agua u otros líquidos.
9. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
10. Cuando opere el horno, mantenga al menos cuatro pulgadas de espacio en todos los lados del horno para permitir una circulación de aire adecuada.
11. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar.
12. Para desconectar, gire el control a la posición de APAGADO, antes de quitar el enchufe. Sujete siempre el enchufe, pero nunca tire del cable.
13. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
14. No cubra ninguna parte del horno con papel de aluminio. Esto puede causar el sobrecalentamiento del horno.
15. Tenga mucho cuidado al retirar la bandeja o desechar grasa caliente u otros líquidos calientes.
16. No limpie el aparato con estropajos metálicos.
17. Nunca deje el aparato desatendido mientras asa a la parrilla o tuesta.
18. No se deben introducir en el aparato alimentos de gran tamaño ni utensilios metálicos, ya que pueden provocar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.
19. No coloque ningún objeto sobre el horno ni cubra el horno con material inflamable durante el funcionamiento, ya que podría provocar un incendio.
20. Se debe tener extrema precaución cuando se utilicen recipientes que no sean de metal o vidrio.
21. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel o similar.
22. No almacene ningún material, excepto los accesorios recomendados por el fabricante, en este horno cuando no esté en uso.
23. Siempre use guantes aislantes protectores para horno cuando inserte o retire elementos del horno caliente.
24. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.



### Disposición:

Los electrodomésticos viejos deben ponerse fuera de servicio.

Para conocer las últimas formas de eliminación, póngase en contacto con su distribuidor o con la autoridad local.

### Refacción:

Peligro: Los aparatos eléctricos solo deben ser reparados por especialistas autorizados, ya que los daños pueden ocurrir por reparaciones no autorizadas. En el caso de una reparación, comuníquese con su minorista o comuníquese con el productor.

### CONTENIDO DE LA CAJA:

1. Horno eléctrico
2. Manual de usuario
3. Accesorios (Bandeja, Soporte Rejilla, Gancho extractor para bandeja y bandeja para migas)
4. Cable de alimentación

+ Compruebe el contenido de la caja. Si alguno de los siguientes elementos no está incluido, diríjase al distribuidor en el que adquirió el producto.


# MANUAL DE USUARIO

## HORNO ELÉCTRICO



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

1. Manija
2. Rejilla para hornear
3. Molde para hornear
4. Asa de sartén
5. Elementos calentadores
6. Clips para puertas de vidrio
7. Selector de termostato
8. Selector de funciones
9. Temporizador
10. Luz de encendido

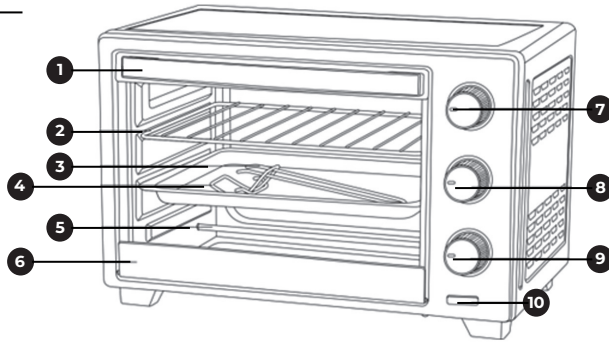

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Potencia 1280W
- Modelo DW-EO1600I
- Tensión de entrada 220VAC-50Hz
- Litraje útil 14Lts

**INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO**

1. Asegúrese de que el horno esté desenchufado y que el control de tiempo esté en la posición "OFF".
2. Asegúrese de que el horno esté completamente seco antes de su uso.
3. Coloque el horno sobre una superficie resistente al calor. Enchúfelo en el tomacorriente y estará listo para usar.
4. Después de volver a ensamblar su horno, le recomendamos que lo haga funcionar a la temperatura más alta en la función de tostado durante aproximadamente 15 minutos para eliminar cualquier residuo de empaque que pueda quedar después del envío. Esto también eliminará todos los rastros de olor inicialmente presentes.

**USO DEL HORNO**

1. Gire el selector del termostato en el sentido de las agujas del reloj a la temperatura deseada.
2. Gire el selector de funciones a la posición deseada.
3. Gire el selector del temporizador en el sentido de las agujas del reloj hasta el tiempo de cocción deseado.
4. La luz de encendido se encenderá después de que se encienda el temporizador y se apagará cuando el temporizador está desactivado.
5. Cuando termine el tiempo de cocción, el temporizador se apagará automáticamente y sonará la campana.
6. Si la cocción termina antes de la hora de cocción establecida, por favor vuelva el temporizador a OFF para apagar el horno.
7. En el primer uso de este horno, puede haber algo de humo ligero saliendo del horno, esto es normal. (Hay aceite protector en los elementos calentadores y piezas). Después de 5-10 minutos el humo desaparecerá.
8. Para obtener un mejor rendimiento de cocción, se recomienda precalentar el horno unos 10-15 minutos.

**SELECTOR DE FUNCIONES**



El elemento calefactor superior está funcionando.



El elemento calefactor superior e inferior está funcionando.



El elemento calefactor inferior está funcionando.



Función apagado.



**Advertencia:** La reparación del artefacto debe hacerla solamente personal autorizado. Nunca utilice este aparato para otros fines no especificados en este manual. Verifique que el voltaje indicado coincida con el voltaje local. Guarde este manual para futuras referencias

**CONSEJOS ÚTILES**

1. Mantén siempre limpio tu horno, coloca bien la bandeja, centrada, para que así la cocción sea más homogénea.
2. Si bien no es necesario precalentar siempre el horno, obtendrá mejores resultados si lo hace antes de cocinar algunas comidas delicadas como pueden ser carnes y tortas.
3. Para calcular el tiempo de cocción, se debe tener en cuenta la textura del alimento que cocina y su tamaño e incluso, cuanta grasa o fibra posee lo que cocinarás.
4. Apagar el horno un poco antes del tiempo estimado de cocción, ayuda a aprovechar el calor residual y ahorra energía.
5. Usar la bandeja al fondo del horno para cocinar carnes sobre la rejilla ayuda a evitar ensuciar el horno con grasa cuando se usa a modo de parrilla.
6. Probá las recetas que más te gusten y divertite!

**COMO ASAR TIPO PARRILLA**


1. Deje la puerta en el punto abierto.
2. Gire el selector de funciones a la configuración GRILL (calentador superior).
3. Gire el selector del termostato a 250° C.
4. Gire el temporizador a la hora deseada de la parrilla.
5. Cuando termine de cocinar a la parilla, vuelva a apagar el temporizador para apagar el horno.

**DESPUÉS DE SU USO**

1. Desactive el temporizador
2. Desactive el selector de funciones.
3. Desenchufe el aparato del tomacorriente
4. Espere hasta que el horno esté completamente frío antes de cualquier limpieza o mantenimiento.

**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA**

1. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe antes de limpiarlo.
2. No sumerja el aparato en agua. Todas las superficies se pueden limpiar con un paño limpio y húmedo.
3. Si aún aparecen manchas, se recomienda usar jabón.
4. No utilice limpiadores abrasivos ni utensillos afilados para limpiar el aparato.
5. Limpie la cámara interior con un paño limpio y húmedo.

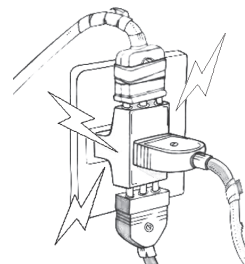

**ADVERTENCIA: Evite la sobrecarga**