

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas, además de las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque superficies calientes, use manijas o perillas.
3. Es necesaria una estrecha supervisión cuando los niños utilicen cualquier aparato o se encuentren cerca de él.
4. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del horno en agua u otro líquido.
5. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
6. No utilice este aparato con el cable roto o después de haber verificado un mal funcionamiento. En caso de falla, lleve la unidad al servicio técnico autorizado más cercano para que sea examinado y/o reparado.
7. El uso de accesorios no recomendados puede causar daños o lesiones.
8. No coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente o en un horno de microondas.
9. Cuando opere el horno, mantenga al menos cuatro pulgadas de espacio en todos los lados del horno para permitir una circulación de aire adecuada.
10. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiar. Deje enfriar antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar.
11. Para desconectar, gire el control a la posición de APAGADO, luego retire el enchufe. Sostenga siempre el enchufe, pero nunca tire del cable.
12. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes.
13. No cubra ninguna parte del horno con papel de aluminio.
14. No limpie con estropajos metálicos. Los pedazos pueden romper el estropajo y tocar partes eléctricas, creando un riesgo de descarga eléctrica.
15. Nunca deje los electrodomésticos desatendidos mientras los usa.
16. No se deben introducir alimentos o utensilios de metal de gran tamaño en un horno tostador, ya que pueden provocar un incendio o un riesgo de descarga eléctrica.
17. Se puede producir un incendio si el horno se cubre o toca material inflamable, incluidas cortinas, paredes y similares, cuando está en funcionamiento. No guarde ningún artículo sobre el horno durante el funcionamiento.
18. Se debe extremar la precaución al utilizar recipientes fabricados con cualquier otra cosa que no sea de metal o vidrio.
19. No coloque ninguno de los siguientes materiales sobre la unidad: cartón, plástico, papel, vela, materiales inflamables que contengan líquidos.
20. No almacene ningún material, excepto los accesorios recomendados, en este horno cuando esté caliente.
21. Utilice siempre guantes de protección aislantes para horno cuando introduzca o retire elementos del horno caliente.
22. No lo use al aire libre.
23. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.



Disposición:

Los electrodomésticos viejos deben ponerse fuera de servicio.

Para conocer las últimas formas de eliminación, póngase en contacto con su distribuidor o con la autoridad local.

Refacción:

Peligro: Los aparatos eléctricos solo deben ser reparados por especialistas autorizados, ya que los daños pueden ocurrir por reparaciones no autorizadas. En el caso de una reparación, comuníquese con su minorista o comuníquese con el productor.

CONTENIDO DE LA CAJA:

1. Horno eléctrico
2. Manual de usuario
3. Accesorios (Bandeja, Soporte Rejilla, Gancho extractor para bandeja y bandeja para migas)
4. Cable de alimentación

+ Compruebe el contenido de la caja. Si alguno de los siguientes elementos no está incluido, diríjase al distribuidor en el que adquirió el producto.

MANUAL DE USUARIO

HORNO ELÉCTRICO CON ANAFE




INDUSTRIA
ARGENTINA

Cod. 004504

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia 1600W
- Elemento calefactor superior- inferior
- Doble anafe
- 6 Niveles de cocción
- Función convección
- Control de temperatura hasta 250°
- Medidas Netas: 536x385x355 MM
- Litraje útil: 23L

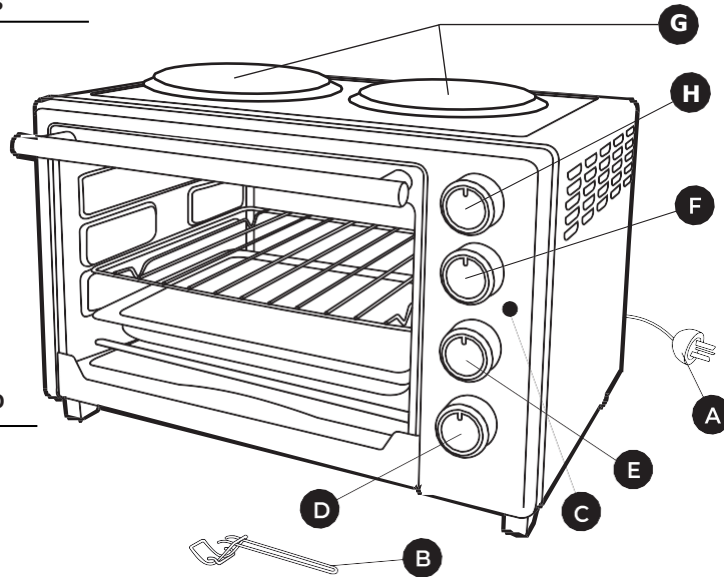

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- A. Cable y ficha
- B. Gancho extractor
- C. Luz indicadora de encendido
- D. Perilla de temporizador
- E. Selector de tipo de cocción
- F. Selector de temperatura
- G. Anafes
- H. Interruptor de anafes

ACCESORIOS

- Bandeja •Soporte Rejilla •Gancho extractor para bandeja/migas

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Asegúrese de que el horno esté desenchufado y que el control de tiempo esté en la posición "OFF".
2. Lave los accesorios con agua caliente y jabón o en el lavavajillas.
3. Seque completamente todos los accesorios y vuelva a montar en el horno, enchúfelo en el tomacorriente y estará listo para usar su nuevo horno tostador.
4. Después de volver a ensamblar su horno, le recomendamos que lo haga funcionar a la temperatura más alta en la función de tostado durante aproximadamente 15 minutos para eliminar cualquier residuo de empaque que pueda quedar después del envío. Esto también eliminará todos los rastros de olor inicialmente presentes.

CÓMO HORNEAR

1. Coloque la bandeja o el soporte rejilla, conteniendo el alimento a cocinar, en el anaquel y en la posición deseada.
2. Cierre el horno.
3. Seleccione la temperatura deseada.
4. Coloque el selector del modo de cocción en la posición (ambos calentadores).
5. Seleccione el tiempo de cocción deseado mediante la perilla del temporizador.
6. Una vez seleccionado el tiempo, el horno comenzará automáticamente a funcionar.
7. Cuando llegue el tiempo deseado de cocción, una campanilla le avisará que el proceso ha finalizado, apagándose automáticamente.
8. Usted puede llevar a cero el tiempo de cocción en cualquier momento si ve que el alimento ya está listo, del mismo modo, puede aumentarlo si es requerido.

USO DEL HORNO

1. Control de temperatura:

Elija la temperatura deseada de 100°C a 250°C para cocinar.

2. Control de funciones:

Este horno está equipado con diferentes posiciones para una variedad de necesidades de cocción

	El elemento calefactor superior está funcionando.		Asar: el elemento calefactor superior funciona junto con el elemento convector. Ideal para gratinados y terminaciones doradas y crujientes.
	El elemento calefactor inferior está funcionando.		Hornear: el elemento calefactor inferior funciona junto con el elemento convector. Ideal bases crocantes.
	El elemento calefactor superior e inferior está funcionando.		Tostar: los elementos calefactores superior e inferior funcionan junto con el elemento convector. Ideal para una cocción uniforme.
	Función apagado.		La placa caliente derecha está funcionando.
	La placa caliente izquierda está funcionando.		Las dos placas están funcionando.

3. Control de tiempo:

Cuando gira el control hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj). Esta función tiene una campana que suena al final del tiempo programado.

CÓMO ASAR TIPO PARRILLA

1. Coloque el soporte rejilla, conteniendo el alimento a cocinar. Coloque en el anaquel más bajo la bandeja. (esto es importante ya que en los alimentos que puedan desgrasar con la cocción, dicho goteo de grasa será retenido por la bandeja)
2. Cierre la puerta del horno, o puede dejar la puerta a medio abrir si lo desea.
3. Seleccione la temperatura deseada.
4. Coloque el selector del modo de cocción en la posición calentador superior
5. Seleccione el tiempo de cocción deseado mediante la perilla del temporizador.
6. Una vez seleccionado el tiempo, el horno comenzará automáticamente a funcionar.
7. Usted puede llevar a cero el tiempo de cocción para frenarlo o bien puede aumentar el tiempo cuando sea necesario

LIMPIEZA

1. Es importante limpiar la unidad entera después de cada uso para evitar la acumulación de grasa y olores desagradables.
2. Deje enfriar la unidad y desenchufe del tomacorriente antes de limpiarla.
3. No sumerja la unidad en agua ni la lave bajo el chorro de agua.
4. Se pueden lavar la parrilla removible y la bandeja como cualquier tipo de vajilla.
5. Limpie la parte externa del horno con una esponja húmeda.
6. No utilice limpiadores abrasivos o utensilios filosos para limpiar el horno ya que pueden rayar los mismos.
7. Deje secar todas las partes y superficies antes de utilizar el horno.