

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque la superficie caliente, utilice manijas o perillas.
3. ⚠ Las partes accesibles se pueden calentar durante el uso. Los niños pequeños se deben mantener alejados.
4. Es necesaria la supervisión cuando el aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
5. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna pieza del horno en agua u otro líquido.
6. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
7. No use aparatos con cables o enchufes dañados o después de que los aparatos funcionen mal o hayan sido dañados de alguna manera. Devuelva los aparatos al Centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
8. No colocar ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel o similar.
9. El uso de accesorios no recomendados puede causar peligro o lesiones.
10. No colocar sobre o cerca de un quemador eléctrico o de gas caliente, ni en un horno caliente o en un horno microondas.
11. Cuando use el horno, mantener al menos 10 cm de espacio entre los lados del horno para permitir una circulación de aire adecuada.
12. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar.
13. Para desconectar, apague el control y luego retire el enchufe. Sujete siempre el enchufe, pero nunca tire del cable.
14. No cubra ninguna parte del horno con papel de aluminio.
15. No limpie con estropajos metálicos. Los pedazos pueden desprenderse del estropajo y tocar las piezas eléctricas, generando riesgo de descarga eléctrica.
16. No dejar desatendido el aparato mientras esté en funcionamiento.
17. Puede producirse un incendio si el horno se cubre o toca material inflamable, incluidas cortinas, paredes y similares, cuando está en funcionamiento. No guarde ningún artículo sobre el horno durante su funcionamiento.
18. Utilice siempre guantes protectores para insertar o retirar elementos del horno caliente.
19. No utilizar al aire libre.
20. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
21. ⚠ Asegúrese que el aparato este desconectado de la alimentación antes de cambiar la lámpara, para evitar cualquier riesgo de choque eléctrico



### Disposición:

Los electrodomésticos viejos deben ponerse fuera de servicio.

Para conocer las últimas formas de eliminación, póngase en contacto con su distribuidor o con la autoridad local.

### Refacción:

Peligro: Los aparatos eléctricos solo deben ser reparados por especialistas autorizados, ya que los daños pueden ocurrir por reparaciones no autorizadas. En el caso de una reparación, comuníquese con su minorista o comuníquese con el productor.

### CONTENIDO DE LA CAJA:

1. Horno freidor
2. Manual de usuario
3. Accesorios (Bandeja, Soporte Rejilla, Gancho extractor para bandeja)
4. Cable de alimentación

+ Compruebe el contenido de la caja. Si alguno de los siguientes elementos no está incluido, diríjase al distribuidor en el que adquirió el producto.


# MANUAL DE USUARIO

## HORNO FREIDOR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Temporizador
2. Control de temperatura
3. Switch
4. Bandeja

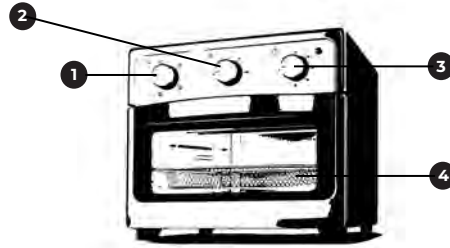

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia 1500W
- Modelo DW-EO1600I
- Tensión de entrada 220V-50Hz
- Litraje útil 16Lts

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Asegúrese de que el horno esté desenchufado y que el control de tiempo esté en la posición "OFF".
2. Asegúrese de que el horno esté completamente seco antes de su uso.
3. Coloque el horno sobre una superficie resistente al calor. Enchúfelo en el tomacorriente y estará listo para usar.
4. Después de volver a ensamblar su horno, le recomendamos que lo haga funcionar a la temperatura más alta en la función de tostado durante aproximadamente 15 minutos para eliminar cualquier residuo de empaque que pueda quedar después del envío. Esto también eliminará todos los rastros de olor inicialmente presentes.

USO DEL HORNO

Después de volver a armar el horno, recomendamos que lo haga funcionar a la temperatura más alta de la función durante aproximadamente 15 minutos para eliminar cualquier residuo del embalaje que pueda quedar después del envío. Esto también eliminará todos los rastros de olor inicialmente presentes.

1. Inserte la rejilla extraíble o la bandeja para hornear con los alimentos.
2. Coloque el control de temperatura en la posición deseada.
3. Configure el control de función.
4. Gire el control de tiempo hasta el punto deseado. La campana sonará para señalar el final del ciclo.
5. Cuando haga una pausa en la cocción, gire el dial del temporizador hasta la posición "Off" para apagar el horno. Tenga en cuenta: la operación de puesta en marcha inicial puede provocar un mínimo de olor y humo. Esto es normal e inofensivo. Se debe a la quema de la sustancia protectora aplicada a los elementos calefactores en fábrica.

SELECTOR DE FUNCIONES

1. **Control de temperatura:** elija la temperatura deseada de 100 °C a 230 °C para cocinar.
2. **Control de funciones:** este horno está equipado con cinco posiciones para una variedad de necesidades de cocción:



Función apagado.



Todos los elementos superiores funcionan juntos con la función de convección.



Función freidor de aire.



Los elementos calefactores delanteros, superiores e inferiores funcionan juntos.



Los elementos calefactores delanteros, superiores e inferiores funcionan juntos con la función de convección.

3. **Control de tiempo:** debe girar el control hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj). Esta función dispone de un timbre que suena al finalizar el tiempo programado



**Advertencia:** La reparación del artefacto debe hacerla solamente personal autorizado. Nunca utilice este aparato para otros fines no especificados en este manual. Verifique que el voltaje indicado coincida con el voltaje local. Guarde este manual para futuras referencias

CONSEJOS ÚTILES

1. Mantén siempre limpio tu horno, coloca bien la bandeja, centrada, para que así la cocción sea más homogénea.
2. Si bien no es necesario precalentar siempre el horno, obtendrá mejores resultados si lo hace antes de cocinar algunas comidas delicadas como pueden ser carnes y tortas.
3. Para calcular el tiempo de cocción, se debe tener en cuenta la textura del alimento que cocina y su tamaño e incluso, cuanta grasa o fibra posee lo que cocinarás.
4. Apagar el horno un poco antes del tiempo estimado de cocción, ayuda a aprovechar el calor residual y ahorra energía.
5. Usar la bandeja al fondo del horno para cocinar carnes sobre la rejilla ayuda a evitar ensuciar el horno con grasa cuando se usa a modo de parrilla.
6. Probá las recetas que más te gusten y divértite!

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Es importante que limpie el aparato después de cada uso para evitar la acumulación de grasa y evitar olores desagradables.
2. Deje que el aparato se enfríe y desconéctelo del tomacorriente antes de limpiarlo.
3. No sumerja el aparato en agua ni lo lave bajo un chorro de agua.
4. La rejilla extraíble, la bandeja para hornear y la bandeja para migas se pueden lavar como utensilios de cocina normales.
5. Limpie el exterior del aparato con una esponja húmeda.
6. No utilice limpiadores abrasivos ni utensilios afilados para limpiar el horno, ya que rayarlo puede debilitarlo y provocar que se rompa.
7. Deje que todas las piezas y superficies se sequen completamente antes de enchufar el horno y usarlo.

DESECHO Y REFACCIÓN

Los electrodomésticos viejos deben desecharse . Para conocer las últimas formas de eliminación, póngase en contacto con su distribuidor o con su autoridad local.

**Peligro:** Los aparatos eléctricos sólo deben ser reparados por especialistas autorizados, ya que pueden producirse daños por reparaciones no autorizadas. En caso de reparación, póngase en contacto con su distribuidor o con el fabricante.



**ADVERTENCIA: Evite la sobrecarga**