

# GUÍA DE INSTALACIÓN - MONITOR

Esta guía esta destinada a todos los usuarios.  
Leer detenidamente las instrucciones de seguridad antes de usar.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



## MANTENIMIENTO



## INCLUYE:



Algunas funciones del monitor pueden variar según el modelo

## FUNCIÓN BOTONES




5 BOTONES	
BOTÓN	FUNCIÓN
MENÚ	Activar la ventana OSD/modo selección
ABAJO	Dirección, disminuir valor, ajuste dcr
ARRIBA	Dirección, incrementar valor, ajuste de brillo
AUTO	Regresar al menú anterior, guardar y salir, ajuste automático
POWER	Encendido, Apagado

## COMPATIBILIDAD DE RESOLUCION


ESTÁNDAR	RESOLUCIÓN	FRECUENCIA KHZ	FRECUENCIA HZ	OBSERVACIÓN
VGA	720 X 400	31. 47	70. 0	
	640 X 480	31. 47	60. 0	
	640 X 480	37. 50	75. 0	
	640 X 480	37. 861	72. 8	
SVGA	800 X 600	37. 879	60. 0	
	800 X 600	48. 077	72. 2	
	800 X 600	46. 875	75. 0	
XVGA	1024 X 768	48. 363	60. 0	
	1024 X 768	56. 476	70. 0	
		60. 02	75. 0	
SXVGA	1280 X 1024	63. 981	60. 0	17"/19" 4:3
	+ 1280 X 1024	79. 976	75. 0	
WXGA	+ 1360X768	47. 7	60. 0	15. 6"/ 18. 5" 16: 9
WXGA+	+ 1440X900	55. 469	60. 0	17"/19" 16:10
WXGA+	+ 1600X900	55. 906	60. 0	17. 3" /20" 16: 9
WSXGA+	+ 1680x1050	64. 7	60. 0	22" 16:10
WUXGA	+ 1920x1080	67. 2	60. 0	21. 5" /23" 23. 6" /24" /27" 16: 9

# GUÍA DE INSTALACIÓN - MONITOR


## INSTALACIÓN

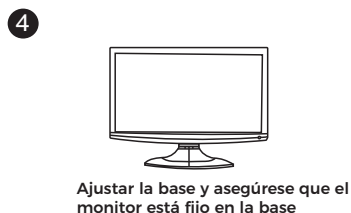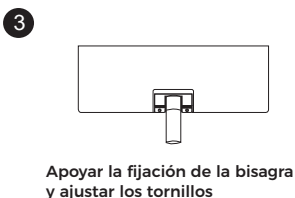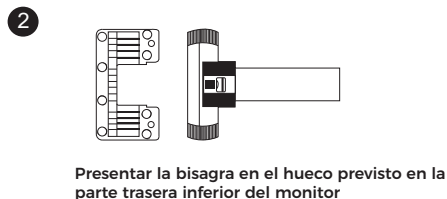


## INSTALACIÓN



## CONEXIONES



## AJUSTAR ÁNGULO PANTALLA

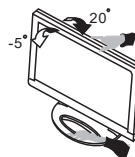

1. Para una imagen optima, se recomienda poner la pantalla directamente frente al rostro, ajustar el ángulo a su preferencia
2. Sostener la base durante el ajuste de ángulo
3. La pantalla permite ajustar el ángulo entre -5° a 20° (los distintos modelos presentan diferencias, referirse al modelo específico)

Algunas funciones del monitor pueden variar según el modelo