

MANUAL DE USUARIO

Notebook 14''

DW-NB1412CI



DAEWOO

www.daewoo.net.ar

ÍNDICE

1. Instrucciones de seguridad	3
2. Introducción del producto	4
3. Especificaciones técnicas	7

Nota: Los distintos modelos del monitor pueden tener ciertas diferencias por favor, revise las especificaciones de su modelo.
Las figuras e ilustraciones son solo de referencia y pueden diferir de las reales apariencias del producto.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice productos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar (este aparato)

El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.



Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones.

1. Temperatura de funcionamiento: 10 a 35 °C. **Temperatura de almacenamiento:** -25 a 45 °C. **Humedad relativa:** 0% a 90% (sin condensación).

2. Batería incorporada. No intente reemplazar o quitar la batería usted mismo. Puede dañar la batería, lo que podría causar sobrecalentamientos y lesiones. La batería debe ser sustituida por un proveedor de servicios autorizado, y debe reciclarse o eliminarse por separado de los residuos domésticos.

3. Manipule el producto con cuidado. El mismo tiene componentes electrónicos sensibles en su interior. Colóquelo en una superficie de trabajo estable que permita la circulación de aire debajo y alrededor del ordenador. Su computadora puede dañarse si cae, se quema, se perfora, se aplasta, o si entran en contacto con líquidos, aceites y lociones. No utilice un ordenador dañado ya que puede causar lesiones.

4. Exposición al líquido. Mantenga su computadora alejada de fuentes de líquido, como bebidas, aceites, lociones, lavabos, bañeras, duchas, etc. Proteja su computadora de la humedad o el clima húmedo (por ejemplo, de la lluvia, nieve o niebla).

5. Carga. Utilice solo el cargador incluido con el producto. Es posible que otros cargadores no cumplan las normas de seguridad y el uso de los mismos podría representar un riesgo de muerte o de lesiones. El uso de cargadores o cables dañados o realizar la carga en ambientes con humedad presente, puede causar fuego, un choque eléctrico, lesiones, o daños a su ordenador u otra propiedad. No utilice un cargador en lugares húmedos, como cerca de un lavabo, bañera o ducha, ni conecte o desconecte el cargador con las manos mojadas.


6. Interferencia con dispositivos médicos. La computadora contiene componentes y radios que emiten campos electromagnéticos, además imanes que pueden interferir con los marcapasos, desfibriladores y otros dispositivos médicos. Mantenga una distancia segura entre su dispositivo médico y el equipo. Consulte a su médico y a su fabricante de dispositivos médicos para obtener información específica de su dispositivo médico y las medidas de seguridad necesarias.

2. INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

- A. Cámara
- B. Indicador LED - Encendido
- C. Indicador LED - Bloq Mayús
- D. Indicador LED - Bloq TouchPad
- E. Micrófono
- F. Botón de encendido
- G. Puerto de carga
- H. USB 3.0
- I. Mini HDMI
- J. Ranura Micro SD
- K. Jack para auriculares
- L. USB 2.0




3. USO DEL TOUCHPAD



1. Movimiento horizontal



2. Movimiento vertical



3. Movimiento diagonal




4. Toque y doble toque
Toque sobre una aplicación para seleccionarla.
Doble toque sobre una aplicación para ejecutarla



5. Arrastrar y soltar
Toque dos veces un elemento y luego deslice el dedo sin levantarlo del touchpad.
Para soltar el elemento a su nueva ubicación levante su dedo del touchpad.



6. Click izquierdo
Click sobre una aplicación para seleccionarla.
Doble click sobre una aplicación para ejecutarla

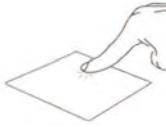

7. Click derecho
Click para abrir el menú de opciones.



8. Toque con 2 dedos
Doble toque para simular la función del click derecho.




9. Desplazamiento hacia arriba y abajo con 2 dedos
Desplazamiento hacia arriba y abajo con 2 dedos para hacer scroll.



10. Movimiento horizontal con 2 dedos de izquierda a derecha
Desplazamiento 2 dedos de izquierda a derecha para hacer scroll



11. Zoom out
Juntar dos dedos para alejar.



12. Zoom in
Separar dos dedos para acercar.



13. Arrastrar y soltar con 2 dedos
Seleccione un elemento, luego toque y mantenga pulsado el botón izquierdo. Usando otro dedo haga un movimiento en el touchpad para arrastrar el elemento.



14. Toque con 3 dedos
Triple toque para ejecutar Cortana.



15. Movimiento horizontal con 3 dedos de izquierda a derecha
Desplazamiento 3 dedos de izquierda a derecha para navegar entre las aplicaciones abiertas.



16. Deslizamiento hacia arriba con 3 dedos

Desplazamiento 3 dedos hacia arriba para abrir el Task View.



17. Deslizamiento hacia abajo con 3 dedos

Desplazamiento 3 dedos hacia abajo para mostrar el escritorio.



18. Toque con 4 dedos

Toque con 4 dedos para ejecutar el Action Center.

Uso del teclado



+ **tecla:**



Modo hibernación



Modo avión



Enciende / Apaga el touchpad



Disminuye el volumen



Aumenta el volumen



Enciende / Apaga el parlante



Disminuye el brillo de la pantalla



Aumenta el brillo de la pantalla



Pantalla de extensión externa



Play / Pausa



Play / Inserción



Tecla de función



Enciende / Apaga el teclado

Uso del teclado con Windows 10



Ejecuta el menú inicio



+ **tecla:**



Ejecuta el action center



Ejecuta el explorador de archivos



Ejecuta el escritorio



Ejecuta el panel de configuración

K	Ejecuta el panel de conexión	R	Abre las ventanas de ejecución
L	Activa el bloqueo de pantalla	U	Abre el centro de facilidad de acceso
M	Minimiza todas las ventanas activas	X	Abre el menú del botón inicio
S	Ejecuta la búsqueda	?	Abre el centro de facilidad de acceso
P	Ejecuta el panel de proyecto	¿	Abre el menú del botón inicio

Consejos para utilizar Windows 10

La aplicación **Consejos** (tips) en windows 10 contiene muchos consejos cortos que le ayudarán a obtener el máximo provecho de windows 10. Seleccione el botón inicio, escriba consejos, y luego seleccione los consejos en la parte superior de la lista de resultados.



3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PANTALLA 14,1" LED	RESOLUCIÓN HD 1366 X 768 px	BATERÍA 5000 mAh
PROCESADOR Intel Celeron N4000	GRÁFICOS Intel UHD Graphics 600	SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Home
DISCO 64GB SSD + SATA HDD	MEMORIA RAM 4G	WEBCAM 0,3 Mpx
BLUETOOTH 4.0	CONEXIÓN WIFI	RANURA SD
ENTRADA PARA Auriculares	USB 2.0 X 1 3.0 X 1	MINI HDMI X 1

DAEWOO

www.daewoo.net.ar

Fabrica, garantiza y distribuye Nexina S.A