

## Advertencias

- Mantenga este aparato alejado del agua. No utilice este aparato cerca ni dentro del agua ni de bañeras, duchas, piletas u otros recipientes que contengan agua.
- No utilice el secador si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o calientes, ya que esto puede provocar quemaduras, descargas eléctricas o incendios debido a un cortocircuito.
- Evite daños en el cable, como roturas, dobleces excesivos, tirones o torsiones. No coloque objetos pesados sobre el cable, ni lo pinche o modifique sin autorización. Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio de mantenimiento o personal profesional para evitar peligros.
- No utilice el secador si el enchufe está suelto al insertarlo en la toma de corriente, ya que esto puede causar lesiones, descargas eléctricas o incendios.
- No use el secador con el cable de alimentación atado, ya que esto puede resultar en descargas eléctricas y lesiones.
- Al desenchufar, no tire del cable; asegúrese de sostener el enchufe al extraerlo. De lo contrario, podría provocar la desconexión del cable, quemaduras o descargas eléctricas.
- Inserte el enchufe completamente en la toma de corriente. Use un enchufe independiente y no un bloque de terminales. De lo contrario, podría haber riesgo de descargas eléctricas o incendios.
- Para evitar el reinicio erróneo del interruptor térmico, no conecte el aparato a dispositivos externos de conmutación, como temporizadores, ni a circuitos que se encienden y apagan automáticamente.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de fuentes de calor y de lugares donde su protección pueda verse comprometida.
- Desconecte el aparato en los siguientes casos: antes de limpiar y mantener; si la máquina funciona de manera anormal; después de usarla; y al salir de la habitación, incluso si es solo por un breve período.
- No envuelva el cable de alimentación alrededor del producto al guardarlo. De lo contrario, podría desconectarse, lo que podría causar quemaduras, descargas eléctricas o incendios.
- No sumerja el secador de pelo en agua.
- No utilice el secador en un ambiente húmedo.
- Mantenga el secador seco; de lo contrario, podría causar descargas eléctricas.
- No utilice el secador en áreas donde se usen productos en aerosol o donde haya fuentes inflamables.
- No almacene el secador en lugares muy húmedos, ya que esto podría provocar descargas eléctricas o incendios.
- No deje el producto encendido sin supervisión, ya que esto podría causar un incendio debido a un cortocircuito.
- Mientras esté en funcionamiento, no coloque la entrada de aire del secador hacia abajo ni bloquee la entrada de aire, ya que esto podría provocar el recalentamiento del elemento calefactor y causar un incendio.
- Para aumentar la protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual con una corriente de trabajo residual nominal no superior a 30 mA en el circuito eléctrico de la alimentación del baño. Este dispositivo debe adquirirse por separado; consulte al instalador para más detalles.
- No modifique este producto sin autorización y no desarme ni repare el dispositivo sin la asistencia de técnicos profesionales.
- No toque el enchufe ni ninguna parte del producto con las manos húmedas para evitar descargas eléctricas.
- Este producto puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidad física, sensorial o mental, siempre que estén supervisadas y se les instruya sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos involucrados.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto. No se les debe permitir usar, limpiar ni mantener el secador sin supervisión.
- No sumerja el secador de pelo en agua ni en otros líquidos, y no limpie el cuerpo principal del secador con líquidos que contengan partes eléctricas. Si el secador cae al agua, desconéctelo inmediatamente y no lo use, incluso después de secarlo.
- El producto cuenta con un dispositivo de corte térmico de seguridad que no se reinicia automáticamente para prevenir el sobrecalentamiento. Si el producto se apaga debido al sobrecalentamiento, desconecte el enchufe de la toma de corriente para dejarlo enfriar.

# EURO BEAUTY

# SECADOR DE PELO



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

**Modelo: EB-HDDC071**  
200V ~ 50Hz 1800W

### Lea atentamente antes de usar

Antes de usar el producto, por favor lea atentamente el instructivo de uso. Guárdelo en un lugar seguro para evitar daños y manténgalo siempre acompañando al producto.


### Características del producto

Posee dos velocidades de aire y tres ajustes de temperatura, es de fácil uso y se adapta a diferentes tipos de cabellos. Protegido del sobrecalentamiento 1400W de potencia, secado rápido de cabello. *Phoenix volume can dry hair quickly.* Generador de iones integrado que ayuda a reducir el encrespamiento.

### Especificaciones técnicas

*Descripción: Secador de pelo de alta velocidad*  
*Voltaje: 220-240V*  
*Frecuencia: 50Hz*  
*Potencia: 1800W*

## Descripción del producto

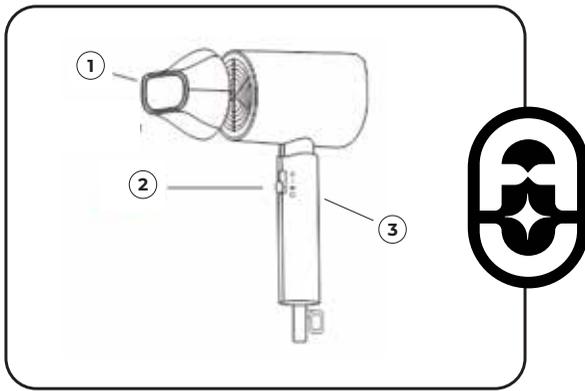

- 1 Boquilla de aire
- 2 Interruptor de encendido y ajuste de velocidad del aire
- 3 Botón de aire frío

## Modo de uso

- Secar con toalla y desenredar el cabello
- Enchufe el aparato en una toma de corriente adecuada.
- Seleccione la configuración de calor y velocidad deseadas.
- Después de usarlo: Apague y desenchufe el aparato. Deje que se enfríe antes de guardarlo.

### ¡IMPORTANTE!

Siempre mantenga la parte trasera del aparato alejada del cabello durante su uso, para evitar que el cabello sea aspirado a través del filtro trasero de aire.

## Configuraciones de Calor y Velocidad

- Este secador tiene 2 niveles de calor, 2 niveles de velocidad y un botón de aire frío.
- Para el secado inicial, use los niveles más altos de calor y velocidad.
- Para el estilizado y el secado con la técnica de alisado, utilice los niveles más bajos de calor y velocidad, a medida que el cabello comienza a secarse.

## Boquilla

- Utiliza la boquilla concentradora para dirigir el flujo de aire según tu estilo.

## Limpieza y mantenimiento

Para mantener su aparato en las mejores condiciones posibles, siga los siguientes pasos:

- Asegúrese de que el aparato esté apagado, desenchufado y completamente frío.
- Para limpiar el exterior del aparato, pase un paño húmedo por la superficie. Asegúrese de que no entre agua en el aparato y que esté completamente seco antes de usarlo.
- No enrolle el cable alrededor del aparato; en su lugar, enróllalo de forma suelta a un lado del aparato
- No utilice el aparato cuando el cable esté estirado desde el punto de alimentación.
- Siempre desenchufe el aparato después de usarlo.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.

## Precaución

- Lea y guarde este manual de instrucciones cuidadosamente.
- Asegúrese de que la tensión de la red eléctrica coincida con la tensión detallada del producto. Cualquier conexión eléctrica incorrecta puede causar daños irreparables y no está cubierta por la garantía.
- No utilice disolventes, benceno o alcohol para limpiar el producto.
- Durante su uso, la salida de aire y la boquilla pueden calentarse. No las toque con las manos mientras esté en funcionamiento, de lo contrario, puede quemarse.
- Evite dejar caer el secador de pelo o someterlo a impactos fuertes, ya que esto puede provocar descargas eléctricas o incendios debido a un cortocircuito.
- No utilice el secador de pelo si la entrada de aire está dañada, ya que el cabello puede quedar atrapado en la entrada y causar daños.
- No dirija la salida de aire hacia los ojos u otras partes sensibles.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental niños o que no tengan experiencia, a menos que sea supervisado.
- No utilice el secador de pelo para fines distintos a secar el cabello; no lo use para mascotas ni para secar zapatos, ropa, etc., ya que esto puede causar quemaduras o incendios debido a un cortocircuito.
- No introduzca objetos extraños en la salida de aire y la entrada de aire; esto puede provocar daños mecánicos o descargas eléctricas. Si la entrada o salida de aire se obstruye durante su uso, detenga inmediatamente el uso, apague el interruptor y desenchufe el aparato. El producto volverá a funcionar normalmente después de unos minutos, una vez despejada la obstrucción.
- No utilice ningún accesorio que no haya sido proporcionado por la empresa con este producto.
- Este producto está diseñado para uso doméstico.

## Limpieza del filtro

- Asegúrese de que el aparato esté apagado, desenchufado y completamente frío.
- Sujete firmemente el mango del aparato y, con un cepillo suave, limpie el cabello y otros restos del filtro.

Encontrá este manual disponible en la web: [www.nexina.com.ar/manuales](http://www.nexina.com.ar/manuales)



Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado junto con los residuos domésticos.

Para evitar daños al medio ambiente y a la salud humana que puedan resultar de una eliminación inadecuada, es importante reciclarlo de manera responsable y fomentar la reutilización sostenible de los recursos. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida disponibles o contacte con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos se encargarán de reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.