

Advertencias

- No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavamanos u otros recipientes que contengan agua.
- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua.
- El nivel de ruido emitido por el aparato es ≥ 90 dB(A).
- Cuando el secador se utilice en un baño, desconéctelo después de su uso, ya que la proximidad al agua representa un peligro incluso cuando el secador está apagado.
- Para mayor protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento no superior a 30 mA en el circuito eléctrico que suministra energía al baño. Consulte a su instalador para obtener más información.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que reciban supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Siempre desenchufe el secador después de su uso.
- No utilice ni almacene el secador donde pueda entrar en contacto con agua.
- Si el aparato cae al agua, DESENCHÚFELO INMEDIATAMENTE. No intente alcanzarlo hasta que se haya desconectado la corriente.
- Nunca deje el secador desatendido mientras esté enchufado.
- No tire ni enrolle el cable de alimentación alrededor del secador.
- Se requiere supervisión constante cuando este aparato sea utilizado por, sobre o cerca de niños.
- No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
- Nunca opere el secador si tiene el cable o el enchufe dañado o si ha caído en agua. Llévelo a un centro de servicio para su revisión y reparación.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca bloquee las aberturas de ventilación en la parte trasera del secador, ni lo coloque sobre una superficie blanda donde las aberturas puedan obstruirse con polvo, cabello, etc. No inserte objetos en las aberturas de ventilación.
- No utilice el secador en exteriores, ni en lugares donde se estén utilizando productos en aerosol.
- No dirija el aire caliente hacia los ojos.
- Los accesorios pueden calentarse durante el uso. Tenga cuidado al manejarlos.
- No deje el secador en la superficie mientras esté en funcionamiento.
- Verifique que el voltaje del aparato coincida con el de su suministro eléctrico.

Importante

- El cable de alimentación de este aparato no es reemplazable por el usuario. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar cualquier peligro.
- Consideraciones de seguridad**
- Coloque el cable de alimentación de manera que no sea probable que alguien tropiece con él o que objetos lo pinchen o dañen.
- No use el secador en condiciones húmedas o mojadas. No permita que el aparato entre en contacto con agua (por ejemplo, goteo o salpicaduras), ya que esto podría ser peligroso.
- Ventilación**
- Las ranuras y aberturas del aparato son para ventilación. No las cubra ni las obstruya, ya que esto podría provocar un sobrecalentamiento.
- NUNCA deje que los niños introduzcan objetos en los agujeros o ranuras del secador de pelo.

EURO BEAUTY

SECADOR DE PELO



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: EB-HDDC11I
200-240V ~ 50-60Hz 2200W

Lea atentamente antes de usar

Antes de usar el producto, por favor lea atentamente el instructivo de uso. Guárdelo en un lugar seguro para evitar daños y manténgalo siempre acompañando al producto.


Contenido

- Secador de pelo
- Concentrador
- Guía del usuario

Especificaciones técnicas

Descripción: Secador de pelo de alta velocidad
Voltaje: 220-240V
Frecuencia: 50-60Hz
Potencia: 2200W

Descripción del producto

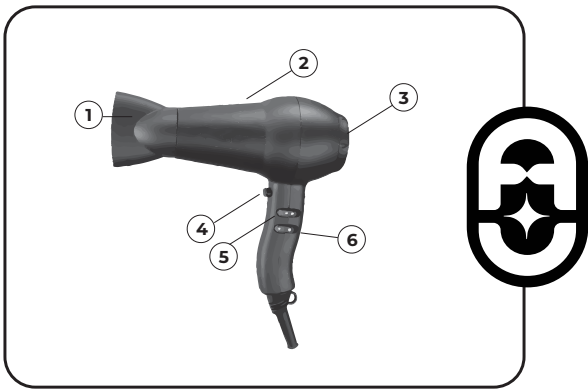

- 1 Boquilla concentradora
- 2 Cuerpo
- 3 Entrada de aire
- 4 Botón de aire frío
- 5 Interruptor velocidad (0-I-II)
- 6 Interruptor temperatura (I-II-III)

Montaje

- Coloque el concentrador en la parte frontal del secador de pelo (si es necesario).

Energía de la red eléctrica

- Desenrede el cable de alimentación, conéctelo al enchufe de la toma de corriente y encienda el secador.
- Ajuste el interruptor de encendido/apagado a la configuración deseada (1 o 2).
- La posición 2 proporciona más calor que la posición 1.

Función de aire frío

Si necesita un "aire frío" debe mantener presionado el Botón de Aire Frío.

Apagado

- Cuando haya terminado, ajuste el interruptor de encendido/apagado a la posición de apagado (0).

Modo de uso

Principios básicos de secado de cabello

- Lave y acondicione su cabello. Enjuáguelo bien. Seque el cabello con una toalla para eliminar el exceso de humedad. Divida el cabello en secciones. Usando el secador junto con un cepillo de peinado, dirija el aire caliente a través de una sección de cabello a la vez. Mueva el secador de manera constante sobre cada sección para que el aire caliente pase por el cabello. Dirija el flujo de aire hacia el cabello, no hacia el cuero cabelludo.
- Mantenga las aberturas de entrada de aire del secador libres de obstrucciones y sin cabello mientras lo usa.
- Para evitar el dañar el pelo, no concentre el calor en una sola sección de cabello durante mucho tiempo. Mantenga el secador en movimiento mientras lo usa para estilizar.
- Para un estilizado rápido, humedezca el cabello con una ligera niebla de agua antes de estilizar con el secador.
- Cuando utilice el secador para crear rizos y ondas, seque el cabello casi por completo con la configuración más caliente, luego termine el estilizado utilizando la configuración más baja. Esto fijará el estilo en su cabello.
- Este secador incluye un accesorio concentrador. Utilice el concentrador cuando necesite concentrar el poder de secado en un área pequeña (como un rizo o una onda) o cuando desee alisar el cabello rizado.

Consejos

IMPORTANTE: Antes de realizar cualquiera de los siguientes pasos, asegúrese de que el secador de pelo esté desenchufado de la toma de corriente.

El secador de pelo no funciona

- Asegúrese de que esté enchufado a la toma de corriente y encendido.
- Verifique que el botón de encendido/apagado esté en la posición de encendido.
- Revise el fusible del enchufe (consulte la sección de Información eléctrica).
- Si el secador de pelo sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con su agente de servicio autorizado.

Encontrá este manual disponible en la web: www.nexina.com.ar/manuales

 Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado junto con los residuos domésticos. Para evitar daños al medio ambiente y a la salud humana que puedan resultar de una eliminación inadecuada, es importante reciclarlo de manera responsable y fomentar la reutilización sostenible de los recursos. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida disponibles o contacte con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos se encargarán de reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.