




MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: EB-HS031
100-240V ~ 50-60Hz 35W

Ubicación de las piezas

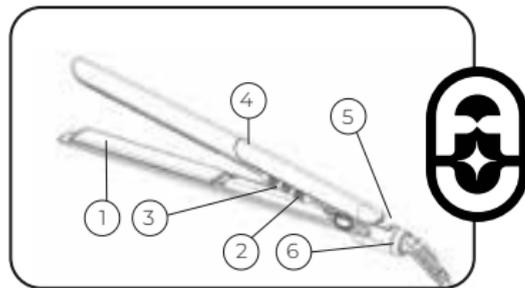

Descripción del producto

1. Placas de cerámica
2. Botón de encendido ON/OFF
3. Ajuste de temperatura (+/-)
4. Indicador LED de 120°C a 200°C
5. Bloqueo de placas
6. Cable de alimentación giratorio 360°

Precauciones importantes

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y consérvelo para futuras referencias.

Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada, asegúrese que la tensión sea de 110-240V y la frecuencia de 50-60Hz.

La temperatura máxima de la planchita es de 200°C

- Este aparato se calienta durante su uso. Evite el contacto directo de las superficies calientes con las manos, los ojos, orejas, cara y cuello. No toque las placas alisadoras mientras el aparato esté encendido. Tenga en cuenta que las piezas de plástico cercanas a las placas también se calientan considerablemente, a menos que se utilice la función de frío.
- Mantenga las placas alisadoras limpias y libres de polvo, suciedad, producto de peinado y geles. No utilice nunca el aparato en combinación con espuma de peinado, spray, gel, etc.
- Si el cable principal está dañado, debe ser reemplazado exclusivamente por el fabricante o un centro de servicio autorizado para evitar riesgos.
- Desenchufe siempre el aparato después de utilizarlo.
- Espere a que el aparato se haya enfriado antes de guardarlo.
- Para una protección adicional, se aconseja la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento no superior a 30 mA. Consulte a su instalador para más información.
- La limpieza y el mantenimiento solo deben ser realizados por niños mayores de 8 años y bajo supervisión. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

ADVERTENCIA: Evite usar este aparato cerca de bañeras, duchas, piletas u otros recipientes con agua.

Instrucciones para usar la planchita de pelo

Seca tu cabello completamente con secador antes de utilizar la plancha.

Asegúrate de que esté completamente seco para evitar daños por el calor.

Coloca la plancha sobre una superficie plana y estable, usando su soporte para mayor seguridad. Conéctala a una toma de corriente estándar para iniciar el proceso de precalentamiento.

Enciende el aparato presionando el botón ON/OFF durante 2 segundos hasta que la plancha se active.

- Ajusta la temperatura utilizando los botones «+» y «-». La plancha ofrece 5 niveles de temperatura, que van desde 120°C hasta 200°C. Selecciona el ajuste que mejor se adapte a tu tipo de cabello. **Advertencia:** Si seleccionas una temperatura demasiado alta, existe el riesgo de dañar o quemar tu cabello. Para evitarlo, ajusta la temperatura de acuerdo con la necesidad de tu tipo de cabello, usando los botones «+» y «-».
- Un ajuste inapropiado o el uso excesivo del calor puede resecar o incluso quemar el cabello.
- Divide tu cabello en secciones pequeñas, de no más de 2 cm de grosor y 5 cm de ancho, para obtener mejores resultados al planchar. Coloca la plancha en posición horizontal y sujeta la sección de cabello, asegurándote de mantenerla alejada del cuero cabelludo.
- Desliza la plancha hacia afuera, alisando el cabello a medida que avanzas.
- Repite el proceso en cada sección hasta haber alisado todo el cabello de manera uniforme.
- Apaga la plancha presionando el botón ON/OFF durante 2 segundos. Luego, colócala en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe completamente.
- Limpia las placas antes y después de cada uso para mantener la plancha en óptimas condiciones y garantizar un rendimiento duradero.

Mantenimiento y limpieza

- Presione el botón de encendido/apagado para apagar la planchita.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
- Coloque la planchita sobre una superficie resistente al calor y déjela enfriar completamente.
- No sumerja el aparato en agua ni lo exponga a líquidos.
- Limpie la superficie del aparato con un paño húmedo antes de guardarlo.



Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado junto con los residuos domésticos. Para evitar daños al medio ambiente y a la salud humana que puedan resultar de una eliminación inadecuada, es importante reciclarlo de manera responsable y fomentar la reutilización sostenible de los recursos.

Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida disponibles o contacte con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos se encargarán de reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

Encontrá este manual disponible en la web: www.nexina.com.ar/manuales