




MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: EB-TR1431
USB C 5V 1A 3W 1200 mAh

Ubicación de las piezas

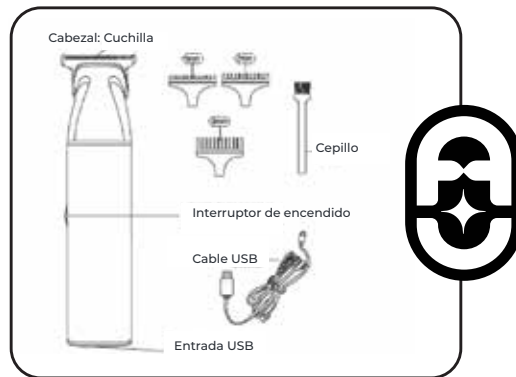

Se aconseja reemplazar la hoja exterior del sistema al menos una vez al año y la hoja interior al menos cada dos años para asegurar un óptimo rendimiento de corte de la cortadora de cabello.

Protección de medio ambiente y reciclaje

Este producto contiene batería de litio. Asegúrate de desechar la batería en un lugar designado oficialmente, si existe uno en tu país.



Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado junto con los residuos domésticos. Para evitar daños al medio ambiente y a la salud humana que puedan resultar de una eliminación inadecuada, es importante reciclarlo de manera responsable y fomentar la reutilización sostenible de los recursos.

Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida disponibles o contacte con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos se encargarán de reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

Precauciones

La hoja exterior es muy delgada y no debe estar expuesta a presiones o impactos excesivos, ya que esto podría deformarla o dañarla.

Si la hoja exterior está deformada o dañada, no la uses para afeitarte, ya que puede causar irritación en la piel.

Tanto la hoja como la cuchilla tienen una vida útil limitada. Para obtener mejores resultados, te recomendamos reemplazar la hoja exterior y la cuchilla interior a intervalos regulares.

No cambies la afeitadora en lugares donde la temperatura sea inferior a 0 °C (32 °F), donde esté expuesta a la luz solar directa o a una fuente de calor, o donde haya mucha humedad. Seque la cortadora de cabello completamente antes de cargarla.

Mantén el cable de carga USB alejado del agua y manéjalo únicamente con las manos secas.

Guarda el cable de carga USB en un área seca donde esté protegido de daños. No enrolles el cable de carga USB de manera ajustada alrededor del aparato. No tires, retuerzas ni dobles bruscamente el cable de carga.

La hoja exterior es muy delgada. Si se maneja incorrectamente, puede dañarse fácilmente. Para evitar lesiones personales, no uses la afeitadora si la hoja o la cuchilla interior están dañadas.

Lava la afeitadora con agua de la canilla. No uses agua salada ni agua hirviendo. Además, no utilices productos de limpieza diseñados para inodoros, baños o electrodomésticos de cocina.

No sumerjas la afeitadora durante mucho tiempo. No limpies ninguna parte de la afeitadora con disolventes, bencina o alcohol.

Limpia utilizando un paño humedecido con agua y jabón.

No utilice este producto en la ducha. No limpies la afeitadora con agua mientras esté conectada al cable de carga USB. Mantenga alejado de los niños. Guarde las instrucciones en un lugar seguro.

Carga

Si usas la cortadora de cabello por primera vez o si ha estado sin usarse durante varios meses, cárgalo durante 2 horas y media. Conecta la parte trasera del cargador a la cortadora y luego enchufa el adaptador a la toma de corriente; el indicador de carga se encenderá.

El indicador se volverá de color azul cuando la carga esté completa y el aparato dejará de cargar.

Cuando la máquina está apagada, la luz roja parpadeante indica que es momento de recargarla.


Cabezal de la cuchilla

Enciende la cortadora presionando el interruptor. Sostenelo en un ángulo recto de 90° en relación con tu piel. Comienza a afeitarte aplicando una presión suave sobre tu rostro. Tira de la piel con la mano libre y mueve la cortadora de adelante hacia atrás en la dirección del crecimiento de tu barba. Puedes aumentar suavemente la presión a medida que tu piel se acostumbra a la afeitadora.

Aplicar una presión excesiva no garantiza un afeitado más profundo y puede causar lesiones en la piel, especialmente en los usuarios principiantes.

Sistema de corte exterior

Desliza el mango de la cortadora de cabello hacia arriba para abrirlo. Coloca la cortadora de cabello en un ángulo recto con respecto a tu piel y muévelo hacia abajo para recortar las patillas.

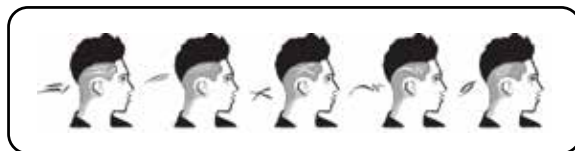

Limpieza de la cortadora de cabello

Para mayor limpieza y comodidad, te recomendamos que limpies tu afeitadora con agua y un jabón de manos líquido.

Encontrá este manual disponible en la web: www.nexina.com.ar/manuales

