




MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: EB-TR2431 WATERPROOF IPX6
USB C 5V 1A 3W 600 mAh

Ubicación de las piezas

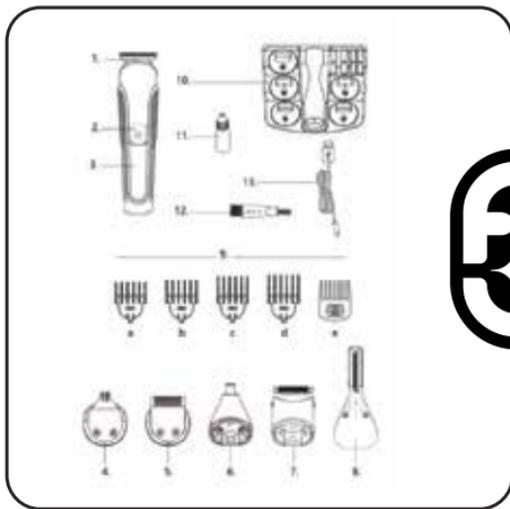

1. Recortadora grande
2. Interruptor de encendido/apagado
3. Pantalla digital inteligente
4. Recortador de diseño ergonómico
5. Recortador de precisión
6. Recortador para nariz y ojeas
7. Recortadora pequeña
8. Recortador corporal
9. Peines guía a-e para la recortadora de cabello grande
10. Base de soporte
11. Aceite lubricante
12. Cepillo de limpieza
13. Cable USB (cargador de 5A y 1A aplicable)

Características y especificaciones técnicas

Descripción: Kit inteligente para el cuidado corporal

Modelo: EB - TR2431

Tipo de batería: Batería de litio

Tiempo de carga: 1.5 horas


Waterproof IPX6 (no sumergible)

Tiempo de uso: 90 minutos

AC 110-240V – 50/60Hz

DC 5V 1A

Potencia: 5W

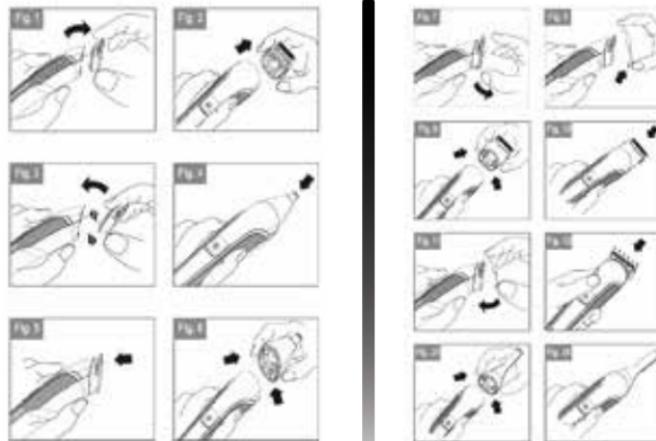

Carga de la cortadora de cabello.

Antes de usar tu recortador personal por primera vez, cárgalo durante 2 horas.

- Asegúrese que la cortadora de cabello se encuentra apagada.
- Conecta el adaptador de carga al producto y luego al puerto USB; el indicador de carga se encenderá.
- Tu recortador personal no se puede sobrecargar. Sin embargo, si no vas a usar el producto durante un periodo prolongado (2-3 meses), desconéctalo de la red eléctrica y guárdalo. Cárgalo completamente cuando desees volver a usarlo.
- Para preservar la vida de las baterías, déjalas agotarse cada 6 meses y luego cárgalas durante 14-16 horas.

Ubicación y colocación de accesorios

Formas de colocar los accesorios.

- Retire los cabezales como se muestra en las imágenes. (fig. 1-2)
- Al cambiar las piezas, primero usa el dedo para colocar la parte en la posición correcta.
- Asegúrate de que las partes de la cabeza estén dirigidas hacia el cuerpo, alinéalas con el mecanismo de bloqueo y presiona las piezas. (fig. 3-4)
- Coloca el peine de posicionamiento de la cortadora de cabello de forma equilibrada de adelante hacia atrás para bloquearlo con las piezas del cabezal. (fig. 3,5)
- Hay cuatro peines de posicionamiento con cuatro niveles, como se indica a continuación.

Formas de colocar la recortadora de cabello grande

No.	Level	Length (mm)
1	1	3
2	2	6
3	3	9
4	4	12

Formas de colocar la recortadora de cabello grande precisión

1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4

- Retira los peines de posicionamiento de atrás hacia adelante, tal como se muestra en la imagen. (fig.7-8)
- Presiona los dos lados del accesorio y retíralo del cuerpo. (fig.10)
- Coloca el peine de posicionamiento del recortador de precisión de arriba hacia abajo de manera equilibrada para bloquearlo con las partes del cabezal. (fig. 11)
- Elige entre cuatro posiciones diferentes para el peine de posicionamiento del recortador de precisión, moviéndolo de arriba hacia abajo. (fig. 12)

Formas de limpieza

- Al limpiar el aparato, simplemente separa las partes, como se muestra en la imagen.
- Luego, elimina el polvo limpiando las partes interiores. (fig.13-14)



- Use el cable de carga. (fig.15)
- Inserta el enchufe del aparato directamente en el cuerpo. (fig. 16)

Modo de uso



Para afinar y recortar barba o bigote (fig. 21-22)

- Coloca un peine guía en la recortadora grande. Si es la primera vez que usas la recortadora, comienza con la configuración de longitud de corte máxima.
- Enciende la unidad.
- Coloca la parte plana del peine de la recortadora contra la piel.
- Desliza lentamente el recortador a través del cabello. Repite desde diferentes direcciones según sea necesario.
- Si se acumula cabello en el peine durante el proceso de recorte, apaga la unidad, quita el peine y cepilla/enjuaga para limpiar

Para definir la línea de la barba/bigote (fig.17-18)

- Sostén el recortador personal con la cuchilla de precisión mirando hacia ti.
- Comienza en el borde de la línea de la barba/bigote y baja suavemente la cuchilla del recortador sobre tu piel.
- Utiliza movimientos hacia el borde de la línea de la barba/bigote para recortar hasta las áreas deseadas en la cara y alejarte de la barba en la zona del cuello.

Uso del recortador de patillas (fig. 19-20)

- Sostén la cortadora de cabello con la cuchilla de precisión mirando hacia ti.
- Comienza en el borde de la patilla y, con las cuchillas de la cortadora apoyada suavemente contra tu piel, utiliza movimientos hacia el borde de la línea de la patilla para recortar hasta las áreas deseadas en la cara.

Uso del recortador pequeño (fig.24)

- Coloca el recortador pequeño
 - Sostén el recortador de manera que el recortador toque suavemente tu cara en un ángulo de 45 grados.
 - Utiliza movimientos cortos y controlados para afeitar alrededor de la barba/bigote. Usa tu mano libre para estirar la piel. Esto ayuda a que el vello se levante, facilitando el afeitado.
 - Nota: El recortador pequeño está diseñado para afeitar áreas detalladas alrededor de tu barba/bigote/patillas. No está destinado a afeitar todo tu rostro.
- Para un afeitado cómodo, te recomendamos usar una de las afeitadoras eléctricas.

Para eliminar vello de la nariz y las orejas (fig.23)

- Coloca el accesorio para recortador de nariz en el aparato.
- Introduce suavemente el recortador en la fosa nasal o en la oreja.
- Mueve el recortador hacia adentro y hacia afuera suavemente, mientras lo giras al mismo tiempo.
- Evita introducir la unidad de corte más de 6 mm en la fosa nasal o la oreja.

Colocar y retirar el accesorio del peine recortador

- Nota: Siempre asegúrate de que el recortador personal esté apagado antes de cambiar cualquier accesorio.

Consejos para mejores resultados:

- La barba, el bigote y las patillas deben estar secos.
- Evita usar lociones antes de usar tu cortadora de cabello.
- Peina tu vello en la dirección en que crece.
- Retira el accesorio del peine recortador si vas a:
Definir los bordes del cabello, como las patillas. Recortar la nuca o recortar la línea de la barba en la parte frontal del cuello.

Cuidado de tu cortadora de cabello

Limpieza y mantenimiento de tu recortador personal

Después de cada uso:

1. Apaga el recortador personal.
2. Cepilla suavemente los cabellos restantes o enjuaga bajo agua tibia el peine guía y la cuchilla del recortador

Precauciones de limpieza

- Solo se debe quitar el peine guía y la cuchilla del recortador para limpiarlos.
- La limpieza debe hacerse únicamente con un cepillo suave, como el cepillo proporcionado con el producto.
- Usa solo aceite para máquinas de coser en las cuchillas.
- El producto puede ser lavado por todo el cuerpo, pero asegúrate de limpiar las gotas de agua en la zona de carga antes de volver a cargarlo, para evitar accidentes.

Guardado

- Siempre guarda el aparato y el cable en un área libre de humedad.
- No lo almacenes en lugares donde la temperatura supere los 60°C.
- No envuelvas el cable del adaptador de carga alrededor del aparato.

Instrucciones de seguridad

Advertencias para reducir el riesgo de quemaduras, electrocuciones, incendios o lesiones:

- Nunca dejes el aparato desatendido mientras esté conectado a una toma de corriente.
- Mantén el enchufe y el cable alejados de superficies calientes.
- Asegúrate de que el enchufe y el cable no entren en contacto con el agua.
- No conectes ni desconectes el producto con las manos mojadas.
- No uses el producto con un cable dañado. Un reemplazo puede obtenerse a través de nuestros centros de servicio internacionales.
- Carga, usa y almacena el producto a una temperatura entre 15°C y 35°C.
- Siempre desenchufa el aparato de la red eléctrica cuando lo estés limpiando.
- Utiliza únicamente las piezas suministradas con el aparato.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental, niños o que no tengan experiencia, a menos que sea supervisado.

Cuidado del medio ambiente

- No desechar la cortadora de cabello en los residuos domésticos.
- La disposición debe realizarse en nuestros centros de servicio o en los sitios de recolección apropiados.
- Advertencia: No pongas las baterías en fuego ni las mutilés, ya que podrían explotar o liberar materiales tóxicos.



Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado junto con los residuos domésticos. Para evitar daños al medio ambiente y a la salud humana que puedan resultar de una eliminación inadecuada, es importante reciclarlo de manera responsable y fomentar la reutilización sostenible de los recursos.

Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida disponibles o contacte con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos se encargarán de reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

Extracción de la batería

Instrucciones para retirar y desechar la batería de forma segura

- Desenchufa el recortador de la toma de corriente para evitar el riesgo de una descarga eléctrica.
- Retira la tapa trasera del recortador. Para hacerlo, usa un destornillador plano para levantar el panel de goma del producto. Luego, utiliza un destornillador de cabeza plana para despegar el interruptor de encendido/apagado. Desatornilla la carcasa superior con un destornillador. Esto expondrá las baterías.
- Con cortadores de alambre, corta los cables que van hacia las baterías.
- Retira las baterías del producto. Contacta a las autoridades locales para la disposición adecuada de las baterías.

Encontrá este manual disponible en la web: www.nexina.com.ar/manuales

