




MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: EB-TR851
USB C 5V 1A 5W 1500 mAh

Ubicación de las piezas

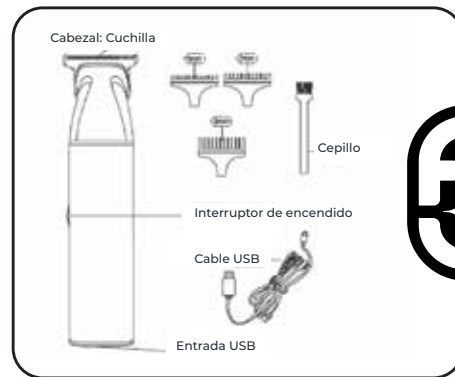

Modo de uso.


1. Enciende la cortadora de cabello presionando el interruptor de encendido.
2. Corta el cabello comenzando desde la parte posterior y avanzando hacia adelante, ajustando la longitud deseada.
Evita usar la cortadora en sentido contrario, ya que podría cortar el cabello de manera excesiva.
3. Apaga la cortadora de cabello presionando nuevamente el interruptor



Limpieza y mantenimiento

Para asegurar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil de su maquina, es importante realizar una limpieza y mantenimiento regulares. Esto no solo evitará la propagación de olores y bacterias, sino que también mantendrá las cuchillas afiladas, lo que garantiza un corte eficaz.

1. Apague la cortadora de cabello y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de comenzar cualquier proceso de limpieza.
2. Limpie la maquina utilizando el cepillo de limpieza proporcionado para eliminar los restos de cabello del motor y el cabezal de corte.
Si es necesario, lave la cuchilla con agua para eliminar cualquier residuo.
3. Guarde la cortadora de cabello en un lugar seco y bien ventilado después de la limpieza para evitar la acumulación de humedad y asegurar su durabilidad.

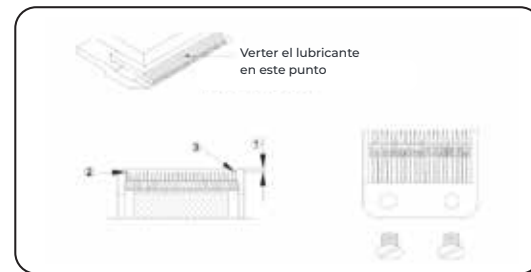

Precauciones

1. La hoja exterior es muy delgada y no debe estar expuesta a presiones o impactos excesivos, ya que esto podría deformarla o dañarla.
2. Si la hoja exterior está deformada o dañada, no la uses para afeitarte, ya que puede causar irritación en la piel.
3. Tanto la hoja como la cuchilla tienen una vida útil limitada. Para obtener mejores resultados, te recomendamos reemplazar la hoja exterior y la cuchilla interior a intervalos regulares.
4. No cambies la afeitadora en lugares donde la temperatura sea inferior a 0 °C (32 °F), donde esté expuesta a la luz solar directa o a una fuente de calor, o donde haya mucha humedad.
5. Seque la cortadora de cabello completamente antes de cargarla.
6. Mantén el cable de carga USB alejado del agua y manéjalo únicamente con las manos secas.
7. Guarda el cable de carga USB en un área seca donde esté protegido de daños.
8. No enrolles el cable de carga USB de manera ajustada alrededor del aparato.
9. No tires, retuerzas ni dobles bruscamente el cable de carga USB.
10. La hoja exterior es muy delgada. Si se maneja incorrectamente, puede dañarse fácilmente. Para evitar lesiones personales, no uses la afeitadora si la hoja o la cuchilla interior están dañadas.
11. Lava la afeitadora con agua de la canilla. No uses agua salada ni agua hirviendo. Además, no utilices productos de limpieza diseñados para inodoros, baños o electrodomésticos de cocina. No sumerjas la afeitadora durante mucho tiempo.
12. No limpies ninguna parte de la afeitadora con disolventes, bencina o alcohol. Limpia utilizando un paño humedecido con agua y jabón.
13. No utilice este producto en la ducha.
14. No limpies la afeitadora con agua mientras esté conectada al cable de carga USB.
15. Mantenga alejado de los niños.
16. Guarde las instrucciones en un lugar seguro.



Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado junto con los residuos domésticos. Para evitar daños al medio ambiente y a la salud humana que puedan resultar de una eliminación inadecuada, es importante reciclarlo de manera responsable y fomentar la reutilización sostenible de los recursos.

Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida disponibles o contacte con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos se encargarán de reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

Limpieza de la cortadora de cabello

Para mayor limpieza y comodidad, te recomendamos que limpies tu afeitadora con agua y un jabón de manos líquido.

Encontrá este manual disponible en la web: www.nexina.com.ar/manuales

