

CAFETERA DE FILTRO


EC-CM06



MANUAL DE USO

1. ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Antes de utilizar el aparato eléctrico, siempre se deben tener en cuenta las siguientes precauciones básicas.:

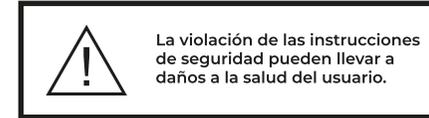

Lea las instrucciones

Asegúrese de que el voltaje de su toma de corriente corresponda al voltaje indicado en la etiqueta de clasificación de la cafetera.	No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o en estado anormal. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, el agente de servicio más cercano o una persona calificada
Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, no sumerja el cable, el enchufe en agua u otro líquido.	Retire el enchufe del tomacorriente de pared antes de limpiarlo y cuando no esté en uso. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de desarmar, colocar componentes o antes de limpiar.
El fabricante del aparato no recomienda el uso de accesorios. Puede resultar en incendio, descarga eléctrica y/o lesiones personales	El recipiente está diseñado para usarse con este aparato. No se puede utilizar sobre una hornalla.
No limpie el recipiente con limpiadores, estropajos de acero u otros materiales abrasivos.	No deje que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador, ni sobre superficies calientes.
No coloque la cafetera sobre una superficie caliente o al lado del fuego para evitar que se dañe.	Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente de pared. Sujete siempre el enchufe. Pero nunca tire del cable.
No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.	Es necesaria una estrecha supervisión cuando el aparato se utiliza cerca de niños.
Para desconectar, gire cualquier control a "Apagado" y luego retire el enchufe del tomacorriente de pared.	No deje que la cafetera funcione sin agua.
Nunca utilice el aparato si la jarra presenta signos de grietas. Utilice la jarra únicamente con este aparato. Úsela con cuidado ya que la jarra es muy frágil.	Pueden producirse quemaduras si se retira la tapa durante el ciclo de preparación.
Algunas piezas del aparato se calientan cuando se utilizan, así que no las toque con la mano. Utilice únicamente las manijas o perillas.	No utilizar al aire libre.
Guarde estas instrucciones.	El asa del tanque de agua es sólo para decoración. Si se usa para transportar una cafetera, el equilibrio de la máquina puede cambiar según la diferente cantidad de líquido. Por lo tanto, evite usar el asa del depósito de agua para transportar la máquina al cargar el líquido o la garrafa.

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

NEXINA S.A.

Av. Del Libertador 6710 piso 20 ofic E
Capital Federal CP.: 1429
Buenos Aires
Argentina

AVACOM S.A.

Montevideo 184 piso 6 Ofic A
Capital Federal CP.: 1019
Buenos Aires
Argentina

Garantiza Nexina S.A.

2. ANTES DEL PRIMER USO

Verifique que todos los accesorios estén completos y que la unidad no esté dañada. Añadir agua al agua tanque hasta el nivel MAX y prepare active el ciclo de preparación varias veces sin café solo con agua. Luego desechar el agua. Limpie minuciosamente todas las piezas desmontables con agua.

Uso del aparato

1. Abra la tapa superior y llene el tanque de agua con agua potable. El nivel del agua no debe exceda el nivel MÁXIMO como se indica en el indicador de nivel de agua.
2. Agregue café molido al filtro. Por lo general, una taza de café necesita una cucharada rasa de café molido, pero puedes ajustar según tu gusto personal. Luego monte el filtro con café molido en el embudo y asegúrese de que el embudo esté colocado correctamente; de lo contrario, la cubierta superior no se puede cerrar. Finalmente, cierre la cubierta superior.
3. Coloque la jarra horizontalmente sobre la placa calentadora.
4. Conecte el cable de alimentación al tomacorriente.
5. Presione el botón de Encendido, el indicador se iluminará. El aparato comenzará a funcionar.
6. El proceso de preparación se puede interrumpir presionando el botón de Encendido. El aparato continuará preparando una vez que se presione nuevamente el botón de Encendido.
Nota: Se puede sacar la jarra, verter y servir en cualquier momento. El aparato detendrá el goteo automáticamente. Pero el tiempo no puede exceder los 30 segundos.
Precaución: NO toque la cubierta, la placa calentadora, etc. cuando esté en funcionamiento, ya que están muy calientes.
7. Cuando termine el proceso, si no quiere servir inmediatamente, guarde el café Cuando la cafetera está encendida, el café se puede mantener caliente en la placa calentadora. Para un óptimo sabor a café, sívalo justo después de prepararlo.
Nota: asegúrese de que la jarra no esté vacía cuando la mantenga caliente para evitar que hierva en seco.
8. Retire la jarra para servir cuando termine de preparar (aproximadamente un minuto después de el café deja de gotear.)
Nota: El café que obtenga será menor que el agua que haya agregado, ya que se absorbe parte del agua.
Nota: Preste atención al verter el café, de lo contrario podría sufrir daños debido a la temperatura.
9. Apague siempre la cafetera y desconecte la fuente de alimentación cuando no la utilice.

3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



Asegúrese de desenchufar este aparato antes de limpiarlo. Para proteger contra choque de electricidad, no sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua o líquido.

1. Después de cada uso, siempre asegúrese de retirar primero el enchufe del tomacorriente de pared.
2. Limpie todas las piezas desmontables después de cada uso con agua caliente y jabón.
3. Limpie la superficie exterior del producto con un paño suave y húmedo para quitar las manchas.
4. Es posible que se acumulen gotas de agua en el área sobre el embudo y gotear sobre la base del producto. Para controlar el goteo, limpie el área con un paño limpio y seco después cada uso del producto.
5. Una vez fría, utilice un paño húmedo para limpiar suavemente la placa calentadora. Nunca utilice un limpiador abrasivo.
6. Limpie todas las piezas y guárdelas para el próximo uso.

4. ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS DE MINERALES

Para mantener su cafetera funcionando eficientemente, debe limpiar los minerales y depósitos que deja el agua regularmente de acuerdo con la calidad del agua en su área y la frecuencia de uso. Si el depósito de minerales es excesivo, siga los siguientes pasos:

1. Llene el depósito con agua y descalcificador hasta el nivel MAX (la proporción de agua y El descalcificador es 4:1, los detalles se refieren a las instrucciones del descalcificador. Utilice "descalcificador doméstico", Puedes utilizar ácido cítrico (que se consigue en farmacias o droguerías) en lugar del desincrustante (cien partes de agua y tres partes de ácido cítrico).
2. Asegúrese de que el filtro esté libre de café en polvo.
3. Presione el botón de Encendido, el indicador se iluminará. El aparato comenzará a funcionar.
4. Prepare unas dos tazas de café.
5. Presione el botón de Encendido nuevamente para detener la unidad inmediatamente, haga que el descalcificador se deposite en la unidad al menos 15 minutos.
6. Reinicie la unidad y repita los pasos del 4 al 6 al menos 3 veces.
7. Luego prepare café (sin café en polvo) con agua del grifo, repita los pasos 4-6 durante 3 veces (no es necesario esperar 15 minutos en el paso 6), luego prepare hasta que no quede agua.